#### Introducción

Esta guía de instalación entrega instrucciones para la instalación, el arranque y el ajuste. Para recibir una copia del manual de instrucciones, póngase en contacto con la Oficina de Ventas de Fisher o con el Representante de Ventas local o vea una copia en www.FISHERregulators.com. Para más informaciones, consulte:

Manual de instrucciones del Tipo Y692, formulario 5347, D102031X012.

### Categoría P.E.D.

Este producto puede utilizarse como accesorio de seguridad con equipos a presión en las siguientes categorías de la Directiva para Equipos a Presión 97/23/EC. También puede utilizarse fuera del ámbito de la Directiva para Equipos a Presión mediante prácticas de buena ingeniería (SEP) según la tabla de a continuación.

TAMAÑO DEL PRODUCTO	CATEGORÍAS	TIPO DE LÍQUIDO
DN 40 y 50 (1-1/2 y 2 pulgadas)	I	

### **Especificaciones**

Presiones máximas de entrada y salida(1)

10,4 bar (150 psig) y 1,0 bar (15 psig)

#### Presión de prueba

Todos los componentes encargados de retener la presión han sido sometidos a ensayo de acuerdo a la Directiva 97/23/EC-Anexo 1, Sección 7.4

#### Rangos de presión de salida<sup>(1)</sup>

Conjunto de resorte de baja presión: 2 a 7 mbar (1 a 3 pulgadas w.c.), 7 a 26 mbar (3 a 11 pulgadas w.c.), 16 a 86 mbar (6,5 pulgadas w.c. a 1,2 psig), 0,05 a 0,1 bar (0,7 a 2 psig) y 0,07 a 0,2 bar (1 a 3,2 psig)

Conjunto de resorte de alta presión: 0,1 a 0,4 bar (2 a 5.5 psig) y 0,3 a 0,5 bar (4 a 7 psig)

Presión de salida operativa máxima para evitar daños a piezas internas<sup>(1)</sup>

0,21 bar (3 psig) sobre el rango de presión de salida

#### Capacidades de temperatura<sup>(1)</sup>

Nitrilo (NBR): -29 a 82°C (-20 a 180°F) Fluoroelastómero (FKM): +5 a 149°C (+40 a 300°F)

#### Instalación

# ADVERTENCIA

Sólo personal homologado debe instalar o reparar un regulador. Los reguladores deben instalarse, operarse y mantenerse de acuerdo con los códigos y reglamentos correspondientes y las instrucciones de Fisher.

Si del regulador sale algún líquido o si se produce una filtración en el sistema, esto indica que se necesita realizar una reparación. Si el regulador no es puesto fuera de servicio de inmediato, puede crearse una situación peligrosa.

Pueden producirse lesiones personales, daños a los equipos o filtraciones por escape de líquidos o explosión de piezas de contención de la presión si este regulador se somete a presión excesiva o si se instala en lugares en que las condiciones de funcionamiento pudieran exceder los límites establecidos en la sección de Especificaciones o en lugares en que las condiciones excedan cualquier valor nominal de las tuberías o conexiones de tuberías adyacentes.

Para evitar tales lesiones o daños, implemente dispositivos que alivien o limiten la presión (según lo exija el código, el reglamento o lanorma correspondiente) para evitar que las condiciones de funcionamiento excedan los límites.

Además, los daños físicos al regulador podrían traer como consecuencias lesiones personales y daños a la propiedad por escape de líquidos. Para evitar tales lesiones y daños, instale el regulador en un lugar seguro.

Limpie todas las tuberías antes de instalar el regulador y verifique que el regulador no haya resultado dañado ni haya acumulado material extraño durante el trayecto de envío. En el caso de las carcasas NPT, aplique compuesto para tuberías al roscado de tubos machos. En el caso de las carcasas con bridas, utilice juntas adecuadas para líneas y prácticas aprobadas de instalación de tuberías y empernado. Instale el regulador en cualquier posición que se desee, a menos que se especifique lo contrario, pero asegúrese de que el flujo por la carcasa vaya en la dirección indicada por la flecha de la carcasa.

Para permitir un funcionamiento adecuado, el regulador debe estar instalado con el barril de la caja del resorte hacia abajo.

### Nota

Es importante que el regulador se instale de modo que el orificio del respiradero de la caja de resortes quede sin obstrucciones en todo momento. En caso de instalación en exteriores, el regulador debe estar alejado del tráfico vehicular y colocado de modo que el agua, el hielo u otros materiales extraños no puedan ingresar a la caja de resortes por el respirador. Evite colocar el regulador bajo aleros o tubos de bajada de agua y asegúrese de que esté por sobre el nivel de probable acumulación de nieve.

### Protección contra presión excesiva

Las limitaciones de presión recomendadas aparecen estampadas en la placade datos del regulador. Se necesita cierto tipo de protección contra presión excesiva si la presión de entrada real supera la presión nominal máximade salida en funcionamiento. Debe brindarse protección contra presión excesiva si la presión de entrada del regulador es mayor que la presión de operación segura de los equipos de aguas abajo.

La operación del regulador bajo las limitaciones de presión máximas no excluyen la posibilidad de daños causados por fuentes externas o materiales extrañosen la línea. El regulador debe inspeccionarse para

<sup>1.</sup> No deben excederse los límites de presión/temperatura de esta guía de instalación ni ninguna norma o limitación de códigos correspondiente.





asegurarse de que no presente daños después de las situaciones de presión excesiva.

### **Arranque**

El regulador viene fijado de fábrica en aproximadamente el punto medio de la escala de resorte o de la presión solicitada, de modo que es posible que sea necesario realizar un ajuste inicial para lograr los resultados deseados. Luego de completar una instalación adecuada y de ajustar debidamente las válvulas de alivio, abra lentamente las válvulas de aguas arriba y aguas abajo.

### **Ajuste**

Para cambiar la presión de salida, retire la tapa de cierre o suelte la tuerca de bloqueo y haga girar el tornillo de

### Lista de piezas

#### Clave Descripción

- Resorte de control
- Tornillo de ajuste
- Tapa de cierre
- Asiento de resorte de control
- Conjunto de diafragma y placa 6
- Placa de diafragma inferior
- Junta de placa de diafragma
- 8 Poste del impulsor
- Conjunto de palanca
- Tornillo mecánico
- Vástago 13
- 14 Pasador
- 16 Junta de carcasa Anillo partido
- 17 19 Tuerca de unión
- Caja inferior
- Tornillo de tapa de caja de diafragma

#### Clave Descripción

- 23 Caja de resortes
- Conjunto de disco
- 27 Orificio
- 28 Carcasa
- Tapón de tubería
- 29 30 Tornillo de tapa de diafragma
- 35 Junta de tapa de cierre
- 44 Asiento de resorte superior
- Arandela de disco de válvula
- 47 Tornillo mecánico
- 50 Placa de datos
- 51 Tornillos de accionamiento (4 requeridos)
- Conjunto de respiraderos
- Casquillo
- Tubo del piloto
- 93 Tuerca hexagonal

ajuste a la derecha para aumentar la presión de salida o a la izquierda para disminuirla. Observe la presión de salida con un manómetro de prueba durante el ajuste. Vuelva a colocar la tapa de cierre o apriete la tuerca para mantener la selección deseada.

## Puesta fuera de servicio (parada)

# **ADVERTENCIA**

Para evitar lesiones personales por la liberación repentina de presión, aísle el regulador de toda presión antes de intentar el desensamblado.

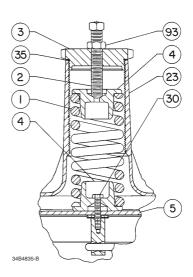


Figura 1. Tipo Y692 con conjunto de resortes de baja presión

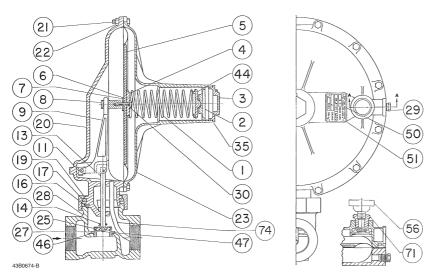


Figura 2. Regulador Tipo Y692

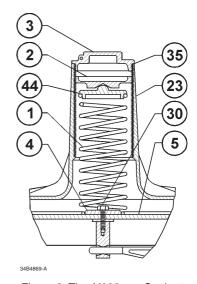


Figura 3. Tipo Y692 con Conjunto de resorte de baja presión

©Fisher Controls International, Inc., 2002: Reservados todos los derechos

Fisher y Fisher Regulators son marcas de propiedad de Fisher Controls International, Inc. El logotipo de Emerson es una marca comercial y de servicio de Emerson Electric Co. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños

El contenido de esta publicación se presenta sólo con propósitos informativos y, si bien se han realizado todas las acciones para asegurar su precisión, no debe interpretarse como garantías, expresas o implícitas, acerca de los productos o servicios descritos en este documento o acerca de su uso o aplicabilidad. Nos reservamos el derecho de modificar o mejorar los diseños o las especificaciones de dichos productos en cualquier momento y sin aviso previo.

Para más informaciones, póngase en contacto con Fisher Controls, International:

Dentro de EE.UU. (800) 588-5853 - Fuera de EE.UU. (972) 542-0132

Italy - (39) 051-4190-606 Singapur - (65) 770-8320

México - (52) 57-28-0888

Impreso en EE.UU

